

标签打印机



快速使用指南

适用于AQ00/AQ20/Q00/Q20系列

01 包装清单

01
主机*1台



02
USB数据线
*1根



03
内置档板
*1片



04
内置充电电池
*1个




SAFETY INSTRUCTIONS


安全
警告

本产品不标配电源适配器，请务必配套使用
3C认证并满足标准要求电源适配器进行
充电，否则将可能造成机器损坏和安全事故。

正面

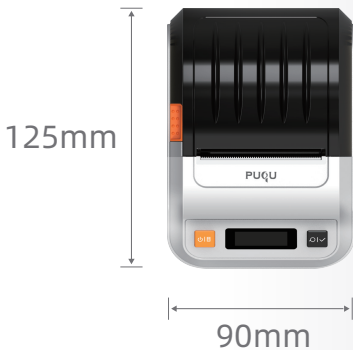

侧面

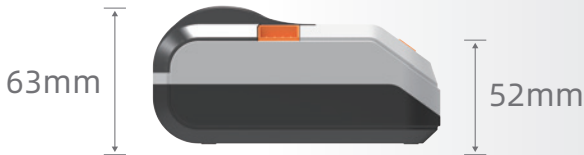

 打印方式

热敏式打印

 连接方式

Android & iOS & PC

 打印速度

25-56mm/s

 电源接入

DC 5V/1A

 打印点数

384点/行

 纸卷直径

50mm

 打印宽度

48mm

 纸张厚度

0.06~0.08mm


 打印接口

蓝牙+USB

 条码类型

一维码/二维码

展示图

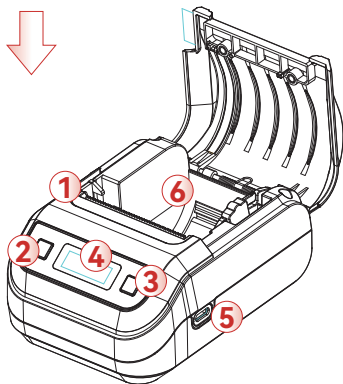

- ① 开盖按键
- ② 左按键 (开关/选项)
- ③ 右按键 (确认/走纸)
- ④ 显示屏幕
- ⑤ USB接口
- ⑥ 纸仓

💡 保养小贴士

🔋 机器长时间不使用，建议定期充电，防止电池老化。

✂️ 打印头建议定期清洁保养，用棉签蘸取酒精关机用力擦拭打印头，延长使用寿命

请勿硬掰会掰坏
卡扣向下推动才可以
调节放纸区域的大小

第1步

轻按开盖按键，打开纸仓



第2步

向左放入卷纸（打印面朝上），左滑
挡板贴边靠齐



第3步

将挡板扣向上推动，锁定挡板位置



第4步

向下扣紧盒盖，将纸头压住



点按右键，
初步定位走纸





左(按)键



右(按)键

关机状态下

长按左键开机，响鸣开机，显示屏亮起；进入初始状态。

开机状态下

长按左键关机，响鸣关机，显示屏暗灭。
点按左键，进入菜单模式

开机状态下（非菜单模式时）
点按右键一次，纸仓走纸一次

菜单模式下

点按左键，循环切换到不同的菜单选项；


点按右键，循环切换当前选项的配置项；

菜单选项有：打印浓度、打印速度、纸张类型、自动出纸、自动关机.....

3秒无按键操作，或长按左键3秒后，退出菜单模式，返回到初始状态

初始状态下

显示屏显示指示灯



蓝牙、纸仓状态、电池供电、机器名

屏幕指示灯

- | | |
|-------|-------|
| 蓝牙待连接 | 盒盖被打开 |
| 蓝牙已连接 | 电池供电中 |
| 纸仓正常 | 电池充电中 |
| 纸仓无纸 | 菜单设置中 |

前置条件

PRECONDITION



打印机
已开机



手机蓝牙
已打开



手机与打印机
<2m距离



正常登录
APP

连接步骤

CONNECT THE STEPS

从  界面的“连接打印机”里打开，或点击首页右上角的打印机  图标。



点选与对应打印机型号
匹配的蓝牙设备

第1步

进入“选择打印机”操作界面



第2步

系统提示“蓝牙设置配对请求”



第3步

按提示触摸对蓝牙设备进行配对



第4步

“选择打印机”界面显示对应蓝牙设备“已连接”



PUQU

 <https://puqulabel.com>



APP下载



璞趣公众号