

PUQU 标签打印机



快速使用指南

适用于TQ30 / TQ80系列

01 包装清单

01
主机*1台



02
USB数据线
*1根



03
内置说明书
*1份




SAFETY INSTRUCTIONS

安全
须知

本产品不标配电源适配器销售，请务必配套使用**3C认证**并满足标准要求的**电源适配器**进行电池充电。



正面

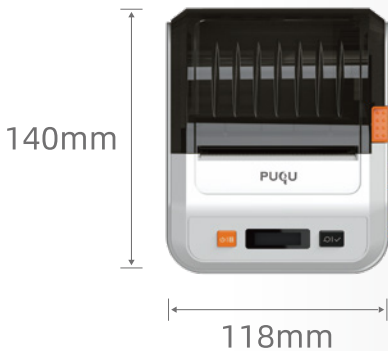

侧面



 打印方式

热敏式打印

 连接方式

Android & iOS & PC

 打印速度

25-56mm/s

 电源接入

DC5V/1A

 打印点数

576点/行

 纸卷直径

50mm

 打印宽度

72mm

 纸张厚度

0.06~0.08mm


 打印接口

蓝牙+USB

 条码类型

一维码/二维码

展示图

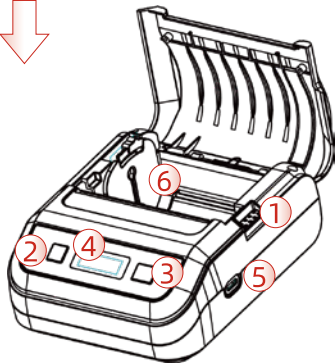

- ① 开盖按键
- ② 左按键 (开关/选项)
- ③ 右按键 (确认/走纸)
- ④ 显示屏幕
- ⑤ USB接口
- ⑥ 纸仓

💡 保养小贴士

- 🗒 机器长时间不使用，建议定期充电，防止电池老化。
- 🔧 打印头建议定期清洁保养，用棉签蘸取酒精关机用力擦拭打印头，延长使用寿命

请勿硬掰会掰坏
卡扣向下推动才可以
调节放纸区域的大小

向右

第1步

轻按开盖按键，打开纸仓

第2步

向右放入卷纸（打印面朝上），右滑
挡板贴边靠齐

向下

向下

第3步

将挡板扣向下推动，锁定挡板位置

第4步

向下扣紧盒盖，将纸头压住



点按右键，
初步定位走纸





左(按)键



右(按)键

关机状态下

长按左键开机，响鸣开机，显示屏亮起；进入初始状态。

开机状态下

长按左键关机，响鸣关机，显示屏暗灭。
点按左键，进入菜单模式

开机状态下（非菜单模式时）
点按右键一次，纸仓走纸一次

菜单模式下

点按左键，循环切换到不同的菜单选项；


点按右键，循环切换当前选项的配置项；

菜单选项有：打印浓度、打印速度、纸张类型、自动出纸、自动关机.....

3秒无按键操作，或长按左键3秒后，退出菜单模式，返回到初始状态

初始状态下

显示屏显示指示灯



蓝牙、纸仓状态、电池供电、机器名

屏幕指示灯

- | | |
|-------|-------|
| 蓝牙待连接 | 盒盖被打开 |
| 蓝牙已连接 | 电池供电中 |
| 纸仓正常 | 电池充电中 |
| 纸仓无纸 | 菜单设置中 |

前置条件


PRECONDITION



连接步骤

CONNECT THE STEPS

从  界面的“连接打印机”里打开，或点击首页右上角的打印机  图标。

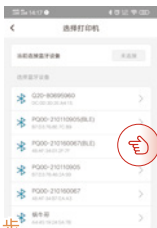

第1步

进入“选择打印机”操作界面

点选与对应打印机型号
匹配的蓝牙设备



第2步

系统提示“蓝牙设置配对请求”



第3步

按提示触摸对蓝牙设备进行配对



第4步

“选择打印机”界面显示对应蓝牙设备“已连接”



打开APP

精品玛瑙翡翠
价格:199元



12345678

选择模板



点击“打印标签”

注:打印参数设置可能因升级优化而有所不同, 请以实际应用为准。



弹出打印设置



调整打印参数



点击“打印”

注:打印参数设置可能因升级优化而有所不同, 请以实际应用为准。

PUQU

璞趣官网

🌐 [HTTPS://WWW.PUQULABEL.COM](https://www.puqulabel.com)



扫码下载打印软件