

标签打印机



# 快速使用指南

适用于Q1/P1/R1/G1/B1系列

淮南市重趣电子科技有限公司

2023年08月

## 01 包装清单

01  
主机\*1台



02  
USB数据线  
\*1根



03  
内置左右挡板  
各1片



04  
内置锂电池  
\*1个



## SAFETY WARNING

安全  
警告

本产品不标配电源适配器，请务必配套使用3C认证并满足**标准要求**的电源适配器进行电池充电，否则将可能造成机器损坏和安全事故。



正面

97.6mm



侧面

49mm



 **打印方式**

热敏式打印

 **连接方式**

Android & iOS & PC

 **打印速度**

20-50mm/s

 **电源接入**

DC 5V/1A

 **打印点数**

384点/行

 **纸卷直径**

38mm

 **打印宽度**

48mm

 **纸张厚度**

0.06~0.08mm



 **打印接口**

蓝牙+USB

 **条码类型**

一维码/二维码

展示图

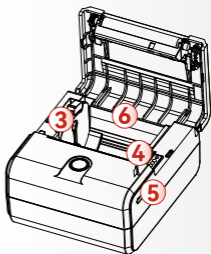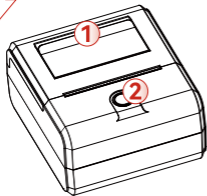

- ① 开盖手柄
- ② 圆形按键
- ③ 左挡板
- ④ 右挡板
- ⑤ USB接口
- ⑥ 纸仓

💡 保养小贴士

🕒 机器长时间不使用，建议定期充电，防止电池老化。


✂️ 打印头建议定期清洁保养，用棉签蘸取酒精关机用力擦拭打印头，延长使用寿命

## 05 安装卷纸




### 第1步

轻拉开盖手柄，打开纸仓

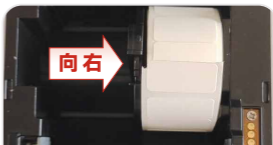

### 第2步

向右放入卷纸，右滑挡板贴边靠齐  
(挡板扣向上解锁)

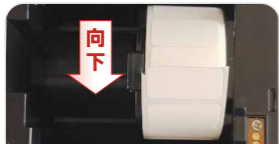

### 第3步

将挡板扣向下推动，锁定挡板位置



### 第4步

向下扣紧盒盖，将纸头压住



点按按键，  
初步定位走纸





本系列机型的唯一按键（圆形按钮）位于俯视机器正面，下半部居中位置

### ①关机状态下

点按按键，响鸣开机，指示灯亮起，进入初始状态，打印机准备就绪。

### ②开机状态下

点按一次，自动走纸一个定位  
长按（按住约3秒或以上时长），进入关机状态，指示灯灭

### ③开机状态下

打开纸仓时，响鸣一次，指示灯变换  
关闭纸仓时，自动走纸一个定位(已装纸时)。

### ④指示灯含义

红灯常亮  
未准备就绪(缺纸、开盖等)

红灯快闪  
打印头温度过高预警

蓝灯常亮  
准备就绪，蓝牙已连接

蓝灯闪烁  
准备就绪，蓝牙未连接

绿灯闪烁  
打印机充电中

绿灯常亮  
打印机已充满

## 前置条件

PRECONDITION





# 连接步骤

CONNECT THE STEPS

从  界面的“连接打印机”里打开， 或点击首页右上角的打印机  图标。



点选与对应打印机型号匹配的蓝牙设备

第1步

进入“选择打印机”操作界面




第2步

系统提示“蓝牙设置配对请求”



第3步

按提示触摸对蓝牙设备进行配对

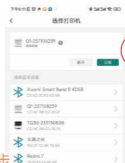

第4步

“选择打印机”界面显示对应蓝牙设备“已连接”

注：界面图示可能因APP的不同版本而略有变动



APP ①打开APP

精品玛瑙翡翠  
价格:199元



12345678

②选择模板



③点击“打印标签”



注：界面图示可能因APP的不同版本而略有变动

# PUQU

🌐 <https://www.puqulabel.com/>



璞趣标贴APP



趣价签APP



公众号



抖音号