

PUQU 标签打印机



# 快速使用指南

适用于TQ30 / TQ80系列

## 01 包装清单

主机\*1台



配件



挡板左右各\*1片

01



充电电池\*1个

02

赠品



数据/电源线\*1条

01



标签纸\*1卷

02

## SAFETY INSTRUCTIONS

安全  
须知


本产品不标配电源适配器销售，请务必配套使用**3C认证**并满足标准要求的**电源适配器**进行电池充电。



## 02 尺寸规格

正面


140mm

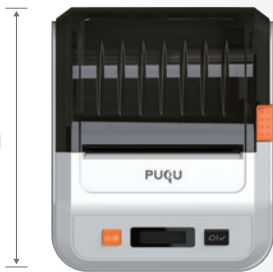

118mm

侧面

57mm

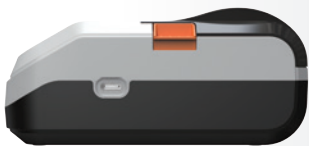

65mm

 **打印方式**

热敏式打印

 **连接方式**

Android & iOS & PC

 **打印速度**

25-56mm/s

 **电源接入**

DC5V/1A

 **打印点数**

576点/行

 **纸卷直径**

50mm

 **打印宽度**

72mm

 **纸张厚度**

0.06~0.08mm

 **打印接口**


蓝牙+USB

 **条码类型**

一维码/二维码

## 04 部件说明

### 展示图

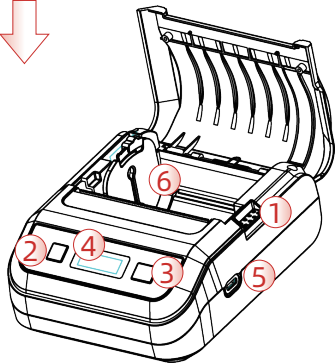

- ① 开盖按键
- ② 左按键 (开关/选项)
- ③ 右按键 (确认/走纸)
- ④ 显示屏幕
- ⑤ USB接口
- ⑥ 纸仓

### 💡 保养小贴士

- 🕒 机器长时间不使用，建议定期充电，防止电池老化。
- 🔧 打印头建议定期清洁保养，用棉签蘸取酒精关机用力擦拭打印头，延长使用寿命

## 05 安装卷纸

请勿硬掰会掰坏  
卡扣向下推动才可以  
调节放纸区域的大小

### 第1步

轻按开盖按键，打开纸仓



### 第2步

向右放入卷纸（打印面朝上），右滑  
挡板贴边靠齐



### 第3步

将挡板扣向上推动，锁定挡板位置



### 第4步

向下扣紧盒盖，将纸头压住



点按右键，  
初步定位走纸





### 左(按)键



### 右(按)键

#### 关机状态下

长按左键开机，响鸣开机，显示屏亮起；进入初始状态。

#### 开机状态下

长按左键关机，响鸣关机，显示屏暗灭。  
点按左键，进入菜单模式

开机状态下（非菜单模式时）  
点按右键一次，纸仓走纸一次

#### 菜单模式下

点按左键，循环切换到不同的菜单选项；


点按右键，循环切换当前选项的配置项；

菜单选项有：打印浓度、打印速度、纸张类型、自动出纸、自动关机.....

3秒无按键操作，或长按左键3秒后，退出菜单模式，返回到初始状态

#### 初始状态下

显示屏显示指示灯



蓝牙、纸仓状态、电池供电、机器名

屏幕指示灯

- |         |          |
|---------|----------|
| ⌘ 蓝牙待连接 | 🔓 盒盖被打开  |
| ⌘ 蓝牙已连接 | 🔋 电池供电中  |
| 📄 纸仓正常  | 🔋 电池充电中  |
| 📄 纸仓无纸  | ⚙️ 菜单设置中 |

## 前置条件

PRECONDITION



打印机  
已开机



手机蓝牙  
已打开



手机与打印机  
<2m距离



正常登录  
APP



## 连接步骤

CONNECT THE STEPS

从  界面的“连接打印机”里打开，或点击首页右上角的打印机  图标。



点选与对应打印机型号  
匹配的蓝牙设备



第1步

第2步

进入“选择打印机”操作界面

系统提示“蓝牙设置配对请求”



第3步

按提示触摸对蓝牙设备进行配对



第4步

“选择打印机”界面显示对  
应蓝牙设备“已连接”

# 09 APP打印



# PUQU

璞趣官网

 PUQULABEL.COM



APP下载



璞趣公众号